




# RUT240 LTE маршрутизатор

Краткое руководство пользователя v6.0




## Передняя панель

- 1 Индикатор питания
- 2 Разъем питания
- 3 Индикатор типа сети
- 4 Слот для SIM карты
- 5 Индикатор уровня сигнала GSM
- 6 Ethernet-порты
- 7 Индикатор LAN
- 8 Индикатор WAN

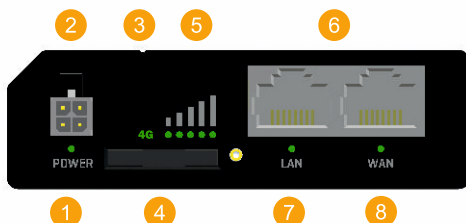


| Распиновка разъема питания |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| No.                        | Описание | Цвет провода |
| 1                          | Питание  | Красный      |
| 2                          | Масса    | Черный       |
| 3                          | Вход     | Зеленый      |
| 4                          | Вывод    | Белый        |



## Задняя панель

- 1 Разъем антенны Wifi
- 2 Кнопка перезапуска
- 3 Разъемы LTE антенн

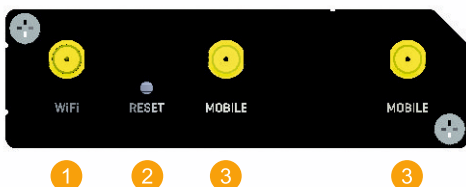

## Установка аппаратного обеспечения



1. Достаньте держатель SIM карты и вставьте SIM карту, которую Вам предоставил Поставщик Интернет Услуг. Как правильно установить SIM карту показано на картинке.




2. Подключите антенну LTE.
3. Подключите адаптер питания к разъему, который находится на передней панели устройства. Другой конец адаптера подключите к электрической розетке.
4. Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID: RUT240\_001E42 \*\*\*\*\* (номер уникален у каждого устройства) или используйте кабель Ethernet для подключения к порту LAN.

## Настройка Компьютера (Windows)


1. Активируйте беспроводное подключение к сети (Активировать его можно по маршруту **Старт > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр коммуникаций и передачи данных**. В левой панели выберите **Изменение параметров адаптера**. Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводное подключение к сети** выберите **Активировать**).
2. Настройте адаптер беспроводной сети на компьютере (Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводное подключение к сети** выберите **свойства**. После этого выберите **версия интернет-протокола 4 (TCP/IP)** и выберите **свойства**).
3. Выберите **автоматическое получение IP адреса** и **автоматическое получение адреса DNS сервера** если они не выбраны. Нажмите кнопку **OK**.

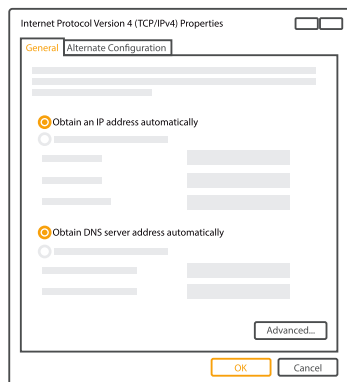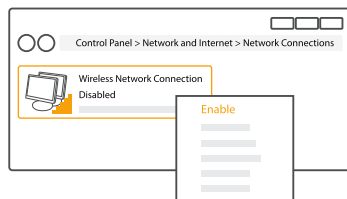

4. Нажав правой кнопкой мыши на [Беспроводное подключение к сети](#) выберите [Подключить/Отключить](#) чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

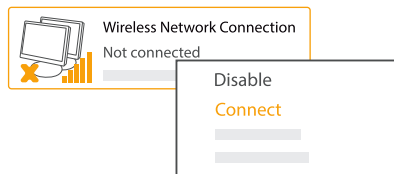


5. Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть [RUT240\\_001E42 \\*\\*\\*\\*\\*](#) и нажмите [подключить](#).

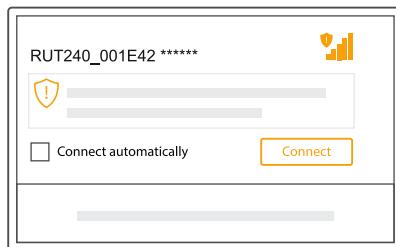

## Подключение к устройству

1. Для входа в WEB интерфейс маршрутизатора впишите [http://192.168.1.1](#) в интернет браузере.
2. Укажите следующие данные подключения для подтверждения аутентификации:

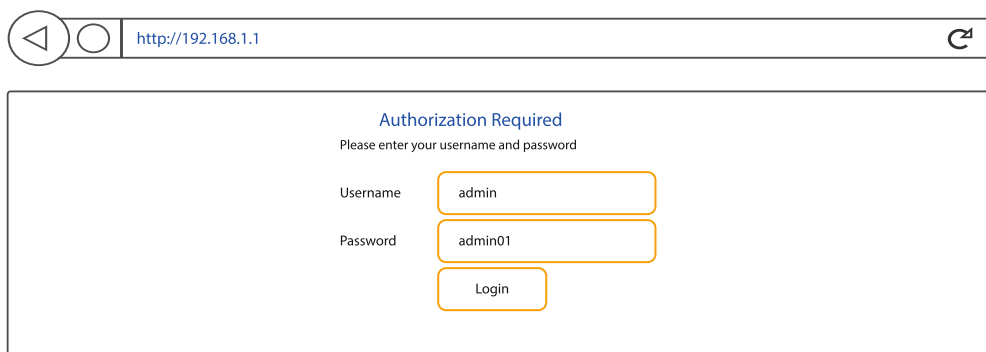

3. Затем система запускает [Программа установки](#). Чтобы настроить маршрутизатор необходимо просмотреть все 4 пункта [Программа установки](#). Вы можете оставить настройки по умолчанию, но мы настоятельно рекомендуем сменить пароль и активировать [Беспроводную защиту](#).
4. Уровень сигнала можно проверить в окне [Статус > Информация Сети](#). Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь максимально сильного сигнала.

Login to device

Mobile

WAN

Wireless

Topology

Access

Mobile Information

Mobile



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Data connection state | Connected       |
| IMEI                  | 868323023148973 |
| IMSI                  | 246021004265840 |
| Sim card state        | Ready           |
| Signal strength       | -79 dBm         |

Информация по технике безопасности

Маршрутизатор RUT240 должен использоваться в соответствии со всеми действующими национальными и международными законами и с любыми специальными ограничениями, регулирующими использование модуля связи в установленных приложениях и среде.

| Specifications                            |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software                                  | RUT240_R_XX.XX.XXX                                                                                      |
| Frequency bands*                          | EEE802.11b/g/n 2400 MHz, GSM/EDGE/3G, UMTS/HSPA+                                                        |
| Max. RF power                             | 20 dBm@WiFi, 33 dBm@GSM/GPRS/EDGE, 24 dBm@UMTS                                                          |
| Representative accessories specifications |                                                                                                         |
| Power                                     | AC/DC power adapter 9 V 1 A, 4 pin plug                                                                 |
| GSM/WCDMA/LTE antenna                     | 703-960/1710-1990/2110-2170/2500-2690 MHz, 50 Ω, VSWR ≤ 2, gain** 1 dBi, omnidirectional, SMA connector |
| WiFi antenna                              | 2401-2462 MHz, 50 Ω, gain** 3 dBi, VSWR ≤ 1.5, omnidirectional, RP-SMA connector                        |

\* Supported frequency bands are dependent on geographical location and may not be available in all markets.

\*\* If an extension cable is used to attach the antenna, the antenna gain may be higher by the amount of cable attenuation. The user is responsible for the compliance with the legal regulations.



Этот знак на упаковке означает, что прежде чем использовать прибор необходимо прочесть руководство пользователя.



Этот знак на упаковке означает, что все электронные и электрические части прибора нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Hereby, Teltonika declares that the radio equipment type RUT240 is in compliance with Directives: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<http://teltonika.lt/product/rut240/>